

功 能		操作步骤	备 注
开门方式设置	不能开门	# 编程密码 # 40 0 #	所有方式都不能开门
	卡或密码开门	# 编程密码 # 40 1 #	卡和密码用户都可以开门（出厂默认）
	卡开门	# 编程密码 # 40 2 #	只能用卡开门
	密码开门	# 编程密码 # 40 3 #	只能用密码开门
	卡+密码	# 编程密码 # 40 4 #	刷卡后再输入密码开门
修改开门时间		# 编程密码 # 41 00-99 #	开门时间设置为01-99秒，默认开门时间为5秒


功 能		操作步骤	备 注
安全功能	关闭密码安全功能	# 编程密码 # 50 1 #	关闭密码安全功能（出厂默认）
	打开密码安全功能	# 编程密码 # 50 2 #	打开密码安全功能，密码输入错误超过10次，锁死5分钟，按键无功能，可以刷卡
	关闭防拆报警功能	# 编程密码 # 50 3 #	关闭防拆报警功能（出厂默认）
	打开防拆报警功能	# 编程密码 # 50 4 #	打开防拆报警功能，打开后盖时，蜂鸣器连续长鸣，机器无功能。
按键灯	按键灯常灭	# 编程密码 # 60 1 #	按键灯常灭模式
	按键灯常亮	# 编程密码 # 60 2 #	按键灯常亮模式
	按键灯延时	# 编程密码 # 60 3 #	按键灯自动模式，无操作5秒灭灯（出厂默认）

十、读卡器模式的设置操作

功 能		操作步骤	备 注
管理员	修改编程密码	# 编程密码 # 00 新密码 # 重复新密码 #	默认密码123456，忘记编程密码，可通过恢复出厂设置
	一体机模式	# 编程密码 # 03 1 #	设置为一一体机模式

*注：在读卡器模式下，只能进行修改编程密码和切换模式的设置。

十、金属密码门禁机接线图

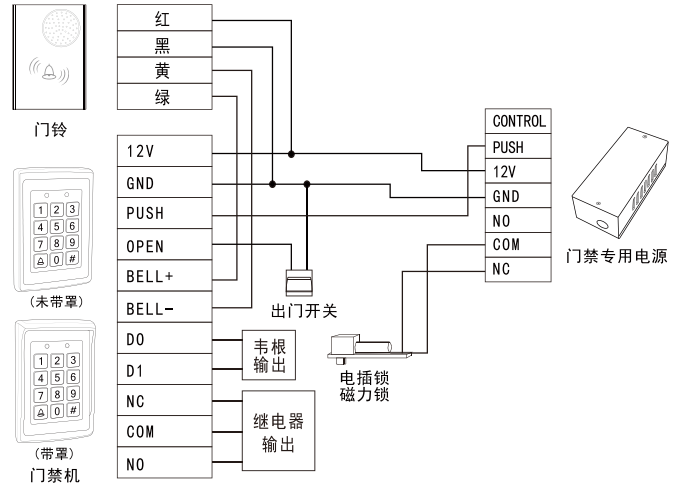


十一、补充说明

- 1、待机状态按下#后，红灯快闪，提示输入编程密码
待机状态直接输入数字时，红灯慢闪，此时输入的是开门密码
- 2、进入设置初始状态，红灯绿灯同步慢闪，此时可以进行任意设置，也可按#退回待机状态。
输入2位数字后进入子菜单设置，此时红灯绿灯常亮，按#可退回设置初始状态。
- 3、纯密码用户和卡用户都占用一个编号，卡用户可添加对应的密码，所有的密码都不能相同，否则设置不成功。

A07金属密码门禁机

安装使用说明书

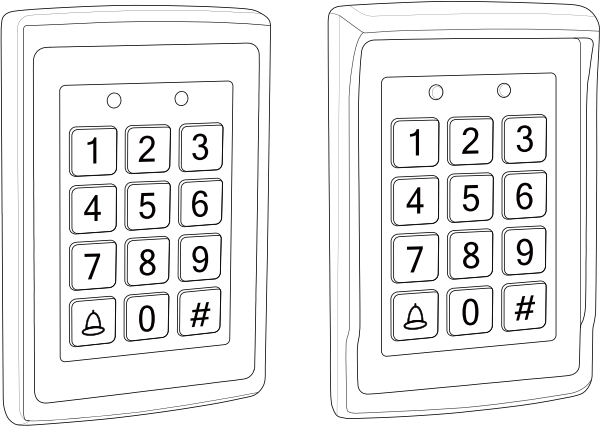

使用前请仔细阅读本说明书

一、功能参数

工作电压	DC12V
静态电流	≤40mA
操作电流	≤100mA
环境温度	0℃～45℃
环境湿度	0～90%
开门方式	卡、密码、卡或密码、卡+密码
读卡类型	125KHz ID卡
管理卡	一张增加卡、一张删除卡
用户容量	10000
输入输出格式	WG26/WG34

二、出厂默认值

- 1、默认设置
可通过进入设置恢复默认参数设置，具体操作见一体机模式设置

项 目	参 数 值	项 目	参 数 值
开门模式	卡或密码开门	按键灯	自动
开门时间	5秒	密码安全功能	关闭
公共开门密码	无	防拆报警功能	关闭
默认模式	一体机模式	管理卡	用户自配

- 2、默认编程密码
出厂编程密码为 123456。忘记编程密码时，按下出门开关再通电，短鸣2声后恢复默认编程密码成功。

三、一体机模式操作

- 1、管理卡操作
- 1.1 增加卡操作
刷1次增加卡，短鸣2声后，绿灯持续慢闪，此时进入添加用户状态，可连续刷卡添加用户，最后刷1次增加卡退出。
说明：添加用户时，长鸣1声表示添加成功，绿灯快闪3次，无提示音表示此卡之前已经添加。
- 1.2 删除卡操作
刷1次删除卡，短鸣4声后，红灯持续慢闪，此时进入删除用户状态，可连续刷卡删除用户，最后刷 1次删除卡退出。
说明：删除用户时，长鸣1声表示删除成功，红灯快闪3次，无提示音表示此卡之前已经删除。

- 2、用户卡操作
刷有效卡，滴1声，开门，绿灯和开门时间同步。
刷无效卡，短鸣3声，红灯快闪3次。
- 3、密码操作
输入3~5位有效密码按#后，开门；输入6有效密码，直接开门
输入无效密码，短鸣3声，红灯快闪3次

四、电器开关模式操作

此模式可刷有效卡或按有效密码，切换开关状态。
此模式下的管理卡操作和设置操作和一体机模式相同。

五、自动添加用户模式

此模式下，刷任意用户卡，开门的同时，添加此用户卡。

六、读卡器模式操作

刷任意卡，输出韦根信号，绿灯亮1次。
此模式下，只能进行修改编程密码和切换模式的设置。

七、引线说明

序 号	符 号	颜 色	功 能
1	12V	红	电源正
2	GND	黑	电源负
3	PUSH	蓝	开门信号输出
4	OPEN	黄	出门开关
5	BELL+	灰	门铃正
6	BELL-	紫	门铃负
7	D0	绿	韦根D0
8	D1	白	韦根D1
9	NC	棕	继电器常闭端
10	COM	橙	继电器公共端
11	NO	粉	继电器常开端

八、一体机模式的设置操作

功 能		操作步骤	备 注
管 理 员	修改编程密码	# 编程密码 # 00 新密码# 重重新密码 #	默认密码123456，忘记密码，可断电后，按下出门开关再通电来恢复默认密码
	设置增加卡	# 编程密码 # 01 刷卡	用增加卡可添加卡用户，只能设置一张增加卡
	设置删除卡	# 编程密码 # 02 刷卡	用删除卡壳删除卡用户，只能设置一张删除卡
	一体机模式	# 编程密码 # 03 1 #	设置机器为一一体机模式（出厂默认），韦根模式切换为输入
工 作 模 式	读卡器输出模式	# 编程密码 # 03 2 #	设置机器为读卡器模式. 韦根模式切换为输出
	门常开模式设置	# 编程密码 # 03 3 #	设置机器为电器开关模式，刷一次有效卡或按一次有效密码，保持开门状态，再次刷有效卡或按有效密码，保持关门状态
	自动增加卡用户模式	# 编程密码 # 03 4 #	设置机器为自动增加卡用户模式，刷任意用户卡，添加该用户，同时开门 注：进入此模式以后，只有修改到上面一体机模式才可以退出自动加卡模式. 否则一直在加卡

功 能		操作步骤	备 注
密 码 及 其 他 设 置	设置公共开门密码	# 编程密码 # 04 3-6位密码 #	设置一个公共开门密码，按3-5位密码，再按#，即可开门，按6位密码直接开门
	修改用户开门密码	# 编程密码 # 05 刷卡 3-6位用户密码#...#	给每一个卡用户设置相应的密码，和公共密码开门方式相同
	读卡器输入输出格式设置	# 编程密码 # 06 xx #	设置韦根输入输出格式，xx为26或34，格式设置为WG26或WG34
	恢复出厂设置	# 编程密码 # 09 9999 #	恢复默认设置，删除公共开门密码，不更改编程密码

功 能		操作步骤	备 注
增 加 用 户	增加用户卡	# 编程密码 # 10 1 读卡 #	连续刷卡，增加卡用户，自动编号，编号范围0000-9999
	增加用户密码	# 编程密码 # 10 2 3-6位新密码#...#	连续输入密码，增加纯密码用户，无关联卡号；自动编号，编号范围0000-9999
	能过卡号增加用户	# 编程密码 # 10 3 8位或10位卡号 #...#	连续输入卡号，增加卡用户，自动编号，编号范围0000-9999
	连续卡号增加用户	# 编程密码 # 10 4 起始卡号# 卡片数量 #	增加连号卡用户，卡号可以是10位或8位，卡片数量需输入四位数字0001-9999，自动编号，编号范围0000-9999
	增加“卡+密码”用户	# 编程密码 # 10 5 刷卡 3-6位密码#...#	增加卡+密码用户，自动编号，编号范围0000-9999

功 能		操作步骤	备 注
删 除 用 户	删除全部用户	# 编程密码 # 30 0 0000 #	删除所有用户，不删除公共开门密码
	删除用户卡	# 编程密码 # 30 1 刷卡 ... #	连续刷卡，删除此卡对应的用户
	删除密码用户	# 编程密码 # 30 2 用户密码 #...# 0	连续输入密码，删除此密码及对应的用户
	删除卡号用户	# 编程密码 # 30 3 8位或10位卡号 #...#	输入卡号，删除此卡及对应的用户
	删除编号用户	# 编程密码 # 30 4 用户编号 #...#	输入编号，删除此编号对应的用户
	删除所有密码用户	# 编程密码 # 30 5 0000 #	删除所有纯密码用户（无对应卡号信息）