

短鸣1声表示添加成功，再刷1次增加卡，短鸣2声，退出添加状态，随后进入用户模式待机状态。外接读头时，可通过在读头上刷卡添加用户。

2. 删除用户卡

在用户模式下，刷1次删除卡，短鸣4声后红灯慢闪，此时可连续删除用户卡。

短鸣1声表示删除成功，再刷1次删除卡，短鸣2声，退出删除状态，随后进入用户模式待机状态。外接读头时，可通过在读头上刷卡删除用户。

3. 用户卡操作

(1). 刷有效用户卡，短鸣1声（0.2S），绿灯亮（1S/5S），红灯灭（1S/5S），

继电器输出1S/5S，接着进入待机状态，绿灯灭，红灯常亮。

(2). 刷无效用户卡，短鸣3声，红灯同步闪3次，然后进入待机状态。

4. 开门时间选择

将第3位拨码调到下方，开门时间设置为5秒


将第3位拨码调到上方，开门时间设置为1秒

5. 韦根信号选择

将第2位拨码调到下方，接收WG26信号

将第2位拨码调到上方，接收WG34信号

6. 接线示意图

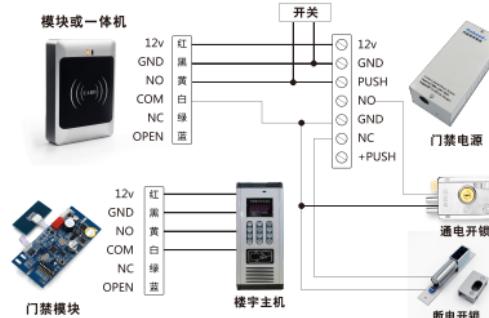


T5557门禁控制器

产品使用手册

1. 接线方式

6pin 排线	红色	12V	12V电源正极
	黑色	GND	12V电源负极
	黄色	NO	继电器常开端
	白色	COM	继电器公共端
	绿色	NC	继电器常闭端
	蓝色	OPEN	开关输入端
3pin 排线	绿色	D0	韦根信号D0端
	白色	D1	韦根信号D1端
	黑色	GND	地线


注：一体机已做防水处理，可通过下图识别排座引脚，模块标识请参照板子上面，在元件周边或背后都有相应标识

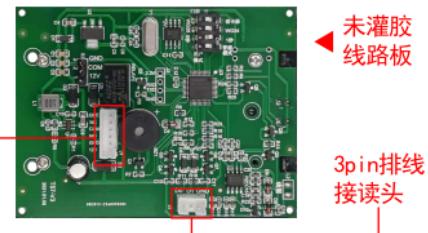

2. 读卡器模式

- 将左上角4位拨码开关的左边第1位拨码调到上方，即为读卡器模式，功能和普通DI卡读头类似，刷卡即输出韦根信号。

拨码位置如下图所示：

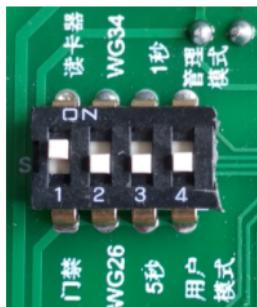

读卡器模式输出WG26



读卡器模式输出WG34

2. 待机时，红灯常亮

- 刷到57卡时，蜂鸣器短鸣约0.2S，绿灯亮0.2S，红灯灭0.2S，输出韦根信号，然后绿灯灭，红灯常亮

当检查到57卡，由于处于临界距离，读到的卡号不完整时或者不准确时，声光指示无变化。

- 第2位拨码调到WG26位置时，刷卡输出WG26信号
第2位拨码调到WG34位置时，刷卡输出WG34信号

3. 读卡器模式


将第1位拨码调到下方，即为门禁模式，以下操作都是在门禁模式下进行。

4. 管理模式

- 将第4位拨码调到上方，绿灯快闪（亮0.2S，灭0.2S），进入管理模式，可设置两张管理卡，
刷第一张卡为增加卡，滴一声后添加成功，红灯快闪，
刷第二张卡为删除卡，滴滴两声后添加成功，红灯绿灯常亮；

此时任何刷卡动作均无反应，将拨码调到下方，进入用户模式待机状态，红灯常亮。

拨码位置如下图所示：

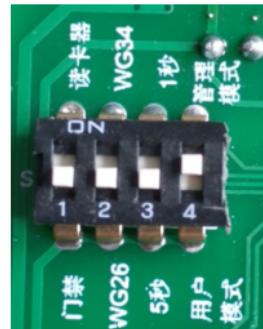

管理模式



用户模式

5. 用户模式

将第4位拨码调到下方，即为用户模式，可使用管理卡及用户卡进行相关操作；用户式待机状态，红灯亮，绿灯灭。拨码位置如上图所示：

1. 添加用户卡

在用户模式下，刷1次增加卡，短鸣2声后绿灯慢闪，此时可连续添加用户卡，